Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Руководство пользователя

SAMSUNG

О данном руководстве

Благодарим за приобретение планшета Samsung P1010. Это функциональное портативное устройство оснащено новейшими разработками в сфере веб-технологий и мобильных вычислений и идеально подходит для активного образа жизни. Операционная система Google Android позволяет работать с тысячами полезных и интересных приложений, которые откроют вам новые возможности мобильного Интернета.

Интегрированная функция беспроводного доступа и чувствительный сенсорный экран позволяют читать в пути книги и газеты, быть в курсе новостей, спортивных событий и прогнозов погоды, работать и развлекаться, а также искать в Интернете карты, адреса компаний и другую информацию.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели устройства и программного обеспечения, поставляемого поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте www.samsungmobile.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства и программного обеспечения.
- Данное руководство создано для пользователей ОС Google Android. При использовании других ОС некоторые приведенные инструкции могут быть неточными.
- Приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства и конфликты, вызванные изменениями настроек реестра.
- Обновления для ПО устройства можно найти на веб-сайте www.samsungmobile.com.
- Лицензия звуковых файлов, обоев и изображений, предустановленных на устройство, предусматривает ограниченное использование между компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Данный продукт включает в себя бесплатное программное обеспечение или программное обеспечение с открытым кодом. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.

Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения

► **См.** — отсылка к страницам с соответствующей информацией, например: ► с. 12 (означает «смотрите страницу 12»)

→ **Следующий шаг** — последовательность выбора опций или пунктов меню для выполнения определенного действия, например: «В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть**» (соответствует последовательному выбору пунктов **Настройки** и **Сеть**)

[ ] **Квадратные скобки** — такими скобками оформляются названия клавиш устройства, например: [⏻] (означает клавишу питания)

Авторские права

© Samsung Electronics, 2012.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ являются товарными знаками компании Google, Inc.
- SRS CS Headphone и SRS WOW HD являются товарными знаками корпорации SRS Labs, Inc. Гарнитура CS и технологии WOW HD зарегистрированы согласно лицензии SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Oracle и Java являются зарегистрированными торговыми марками компании Oracle и/или ее дочерних компаний. Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
- Windows Media Player® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation.

- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и соответствующие эмблемы являются зарегистрированными товарными знаками компании DivX, Inc. и используются в соответствии с лицензией. Подтверждено следующими патентами США: 7 295 673, 7 460 668, 7 515 710, 7 519 274.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

ВИДЕО В ФОРМАТЕ DIVX

DivX® — это цифровой формат видео, разработанный компанией DivX, Inc. Данное устройство официально сертифицировано компанией DivX и может воспроизводить видео в формате DivX. Дополнительные сведения, а также приложения для конвертации файлов в формат DivX вы можете найти на веб-сайте www.divx.com.

Данное устройство сертифицировано для воспроизведения видео DivX® в разрешении до 640 x 480, включая высококачественное содержимое.

ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ В ФОРМАТЕ DIVX

Чтобы данное устройство, сертифицированное компанией DivX, могло воспроизводить фильмы в формате DivX Video-on-Demand (VOD — видео по запросу), его следует зарегистрировать. Чтобы получить код регистрации, перейдите в раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Дополнительные сведения о регистрации см. на сайте vod.divx.com.

Содержание

Сборка устройства 8
- Комплект поставки 8
- Зарядка аккумулятора 8
- Установка карты памяти (дополнительно) 9

Начало работы 11
- Включение и выключение устройства 11
- Общие сведения об устройстве 11
- Сенсорный экран 14
- Общие сведения о главном экране 15
- Работа с приложениями 16
- Индивидуальная настройка устройства 17
- Ввод текста 19

Интернет 22
- Интернет 22
- Readers Hub 25
- Новости и погода 25
- Samsung Apps 25
- Маркет 26
- YouTube 26
- Ежедневная информация 27
- Карты 28
- Локатор 28
- Места 29
- Навигатор 29
- Поиск 30

Связь 31
- Qik Video 31
- Google Mail 31
- Электронная почта 32
- Google Talk 33
- Social Hub 34

Развлечения 35
- Музыка 35
- Камера 36
- Видео 41
- Галерея 42

Личные данные 43
- Контакты 43
- Календарь 44
- Заметки 45

Возможности передачи данных 46
- Подключение к ПК 46
- Wi-Fi 47
- Bluetooth 48
- AllShare 49
- GPS 50

Инструменты 51
- Электронные книги 51
- ThinkFree Office 52
- Мои файлы 52
- Фоторамка 53
- Будильник 54
- Калькулятор 55
- Диспетчер задач 55
- Мировое время 55
- Голосовой поиск 56

Настройки 57
Работа с меню настроек 57
Сеть 57
Звуки 57
Дисплей 58
GPS и Безопасность 59
Приложения 59
Учетные записи и синхронизация 60
Конфиденциальность 60
Карта памяти SD и память устройства 60
Поиск 60
Язык и ввод 60
Голосовой ввод и вывод 61
Специальные возможности 62
Дата и Время 62
Об устройстве 62
Устранение неполадок 63
Меры предосторожности 65
Алфавитный указатель 71

Сборка устройства

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- планшет;
- USB-адаптер питания;
- кабель для передачи данных;
- гарнитура;
- краткое руководство.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе устройства, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.

- Комплект поставки устройства может отличаться от приведенного и зависит от того, какие аксессуары и программное обеспечение доступны в данном регионе и поставляются оператором мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с устройством аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным устройством.

Зарядка аккумулятора

Планшет оснащен встроенным аккумулятором. Перед первым использованием планшета необходимо зарядить аккумулятор.

Используйте только зарядные устройства, рекомендованные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств может привести к взрыву аккумуляторов или повреждению планшета.

- Используйте только прилагаемое зарядное устройство. Заряжать аккумулятор с помощью кабеля для передачи данных нельзя.
- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок аккумулятора становится пустым и изменяет свой цвет на красный. Если уровень заряда слишком низкий, устройство выключается автоматически. Чтобы включить устройство, необходимо зарядить аккумулятор.

1 Подключите кабель для передачи данных одним концом к USB-адаптеру питания, а другим — к многофункциональному разъему.

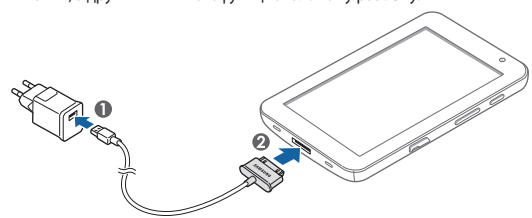

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению планшета. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

2 Подключите USB-адаптер питания к розетке сети переменного тока.

- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но процесс зарядки при этом замедляется.
- Из-за нестабильности источника питания во время зарядки устройства сенсорный экран и сенсорные клавиши могут не реагировать на касания. В этом случае выключите USB-адаптер питания из розетки или отключите кабель для передачи данных от устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или работоспособности устройства.
- При нарушении нормальной работы планшета или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

3 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора заполнится), отключите зарядное устройство и кабель для передачи данных сначала от планшета, а затем от источника питания.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки планшета. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

Установка карты памяти (дополнительно)

Чтобы хранить больше файлов в памяти устройства, установите карту памяти. Устройство поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ с максимальной емкостью 32 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).

Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти, тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.

- Устройство поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- При установке карты памяти файлы, содержащиеся на ней, будут находиться в папке external_sd во внутренней памяти.

1 Откройте крышку разъема карты памяти.
2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.

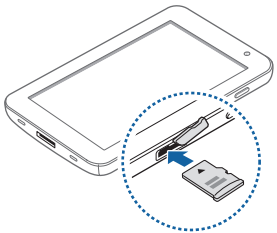

3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
4 Закройте крышку карты памяти.

› Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Карта памяти SD и память устройства** → **Отключить карту памяти**.
2 Откройте крышку разъема карты памяти.
3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.
4 Извлеките карту памяти из разъема устройства.

Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.

› Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Карта памяти SD и память устройства** → **Отключить карту памяти** → **Да** → **Форматировать карту памяти** → **Форматировать карту памяти** → **Удалить все**.

Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

Начало работы

Включение и выключение устройства

Чтобы включить устройство, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [⏻].
2. При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране, чтобы подготовить его к использованию.

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте клавишу [⏻], а затем выберите пункт **Выключение телефона** → **Да**.

› Переключение устройства в автономный режим

В автономном режиме можно отключить все беспроводные соединения устройства и использовать не требующие подключения к сети функции в местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.

Чтобы перейти в автономный режим, выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Автономный режим**. Можно также нажать и удерживать клавишу [⏻], а затем выбрать пункт **Автономный режим**.

Чтобы выйти из автономного режима и вернуться к использованию беспроводных соединений, выберите пункт **Настройки** → **Сеть**, а затем снимите флажок рядом с пунктом **Автономный режим**.

› Включение профиля «Без звука»

- Нажмите и удерживайте клавишу [⏻], а затем выберите пункт **Профиль «Без звука»**.
- Откройте панель ссылок вверху экрана и выберите пункт **Без звука**.

Общие сведения об устройстве

› Внешний вид устройства

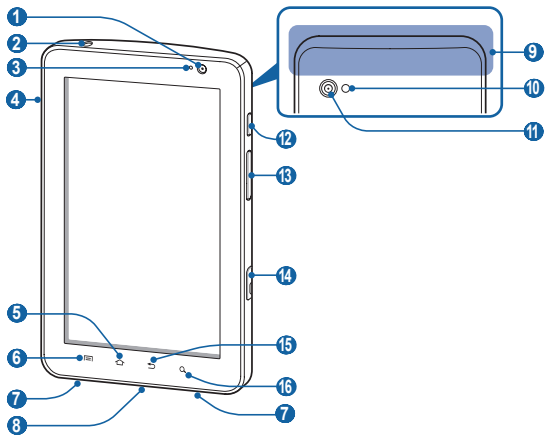

Номер	Функция
1	Фронтальная камера
2	Разъем гарнитуры
3	Светочувствительный элемент
4	Микрофон
5	Клавиша возврата на «Главный экран»
6	Клавиша меню
7	Внешний динамик
8	Многофункциональный разъем
9	Встроенная антенна
10	Вспышка
11	Объектив основной камеры
12	Клавиша питания
13	Клавиша громкости
14	Разъем для карт памяти
15	Клавиша «Назад»
16	Клавиша «Поиск»

› Клавиши

Клавиша		Функция
	Клавиша питания	Включение устройства (нажмите и удерживайте); вызов меню быстрого доступа (нажмите и удерживайте); блокировка сенсорного экрана.
	Громкость	Регулировка громкости звуков устройства.
	Клавиша меню	Вывод списка параметров, доступных на данном экране.
	Клавиша возврата на «Главный экран»	Возврат на главный экран; вывод списка недавно использованных приложений (нажмите и удерживайте).
	Назад	Возврат на предыдущий экран.
	Поиск	Запуск поиска в Google; вывод окна поиска в некоторых приложениях; включение голосового управления (нажмите и удерживайте).

Значки состояния

Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны.

Значок	Описание
	Включена функция WLAN
	Включена связь Bluetooth
	Подключена телефонная гарнитура Bluetooth
	Прием данных GPS
	Синхронизация с веб-сервером
	Выполняется отправка данных
	Выполняется загрузка данных
	Подключение к ПК
	Новое сообщение электронной почты

Значок	Описание
	Включен сигнал будильника
	Уведомление о событии
	Включен профиль «Без звука»
	Включен режим вибрации
	Включен профиль «Автономный»
	Выполняется воспроизведение музыки
	Произошла ошибка или требуется внимание пользователя
[1]	Уровень заряда аккумулятора
	Сбой зарядки
10:00	Текущее время

1. При использовании зарядного устройства, не одобренного компанией Samsung, значок появляться не будет.

Сенсорный экран

Сенсорный экран устройства позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные действия. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.

- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран устройства нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно с помощью пальцев рук. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

- Касание. Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Перетаскивание. Прикоснитесь к экрану и прокрутите изображение вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать элементы в списке.
- Касание и удерживание. Выберите и удерживайте элемент в течение 2 секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Перетащить и оставить. Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
- Двойное касание. Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий.

› Поворот сенсорного экрана.

Устройство оснащено встроенным датчиком движения, позволяющим определить его ориентацию. При повороте устройства интерфейс автоматически поворачивается с учетом ориентации.

Чтобы сохранить ориентацию интерфейса, откройте панель ссылок вверху экрана и выберите пункт **Авто поворот**.

› Блокировка и разблокировка сенсорного экрана

Если устройство не используется в течение определенного времени, сенсорный экран отключается и автоматически блокируется, чтобы предотвратить нежелательные действия. Чтобы вручную заблокировать сенсорный экран, нажмите клавишу [⏻].

Чтобы разблокировать экран, включите его нажатием клавиши [⏻] и перетащите значок 🔒 вправо до точки. При установке блокировки экрана необходимо ввести PIN-код или пароль либо нарисовать рисунок блокировки ► с. 18.

Общие сведения о главном экране

Этот экран появляется, если устройство находится в режиме ожидания. На нем можно посмотреть состояние устройства и получить доступ к режиму меню. Чтобы выбрать нужную панель на главном экране, прокрутите изображение влево или вправо.

Вид экрана, изображение которого приведено выше, может различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Номер	Функция
1	Вывод значков состояния устройства.
2	Поиск в Интернете с помощью виджета «Поиск Google».
3	Запуск приложений с помощью ярлыков.
4	Запуск веб-обозревателя.
5	Переход в режим меню.
6	Выбор точки в верхней части экрана для быстрого перехода к соответствующей панели.
7	Запуск приложения электронной почты.

› Добавление элементов на главный экран

Можно выполнить индивидуальную настройку главного экрана, добавив на него ссылки на приложения или элементы приложений, а также виджеты или папки.

Чтобы добавить элементы на главный экран, выполните следующие действия.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [▭] → **Добавить**.
2. Выберите категорию.
   - **Виджеты**: добавление виджетов. Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на экран в режиме ожидания.

- **Горячие клавиши**: добавление ссылок на такие элементы, как приложения, закладки и контакты.
- **Папки**: создание новой папки или добавление папки для контактов.
- **Обои**: выбор фонового изображения.

3 Выберите элемент для добавления на главный экран.

› Перемещение элементов на главный экран

1 Выберите и удерживайте элемент, который требуется переместить, пока он не станет серым.

2 Перетащите элемент в нужное место.

› Удаление элементов с главного экрана

1 Выберите и удерживайте элемент.

В нижней части экрана появится значок корзины.

2 Перетащите элемент в корзину.

3 Когда элемент и область корзины изменят свой цвет на красный, отпустите элемент.

› Добавление ссылки на приложение

1 В режиме меню коснитесь значка приложения и удерживайте касание. Значок ссылки на приложение будет добавлен на главный экран.

2 Переместите значок в нужное место или на другую панель на главном экране.

› Панель ссылок

В режиме ожидания или во время использования приложения прикоснитесь к области индикаторов и переместите палец вниз, чтобы открыть панель ссылок. Чтобы скрыть список, перетащите его нижнюю часть вверх.

Можно просматривать текущее состояние устройства и использовать следующие возможности.

- **Wi-Fi**: включение и выключение функции WLAN.
- **Bluetooth**: включение и выключение связи Bluetooth.
- **GPS**: включение и выключение функции GPS.
- **Без звука**: включение и выключение профиля «Без звука».
- **Авто поворот**: включение и выключение функции блокировки поворота.

Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

Работа с приложениями

1 Для перехода из режима ожидания в режим меню выберите пункт **Прилож.**

2 Перейдите к нужному экрану меню.

3 Выберите приложение.

4 Нажмите клавишу [↩], чтобы вернуться к предыдущему экрану; нажмите клавишу [⌂], чтобы вернуться на главный экран.

Упорядочение приложений

Порядок расположения приложений в списке можно изменить.

1. В режиме меню нажмите клавишу [▤] → **Изменить**.
2. Коснитесь значка приложения и удерживайте касание.
3. Перетащите приложение в нужное место.
4. Нажмите клавишу [▤] → **Сохранить**.

Переход к недавно использованным приложениям

1. Нажмите и удерживайте клавишу [⌂], чтобы открыть список недавно использованных приложений.
2. Выберите приложение.

Диспетчер задач

На устройстве установлена многозадачная операционная система, позволяющая запускать несколько приложений одновременно. Однако одновременная работа нескольких приложений может стать причиной зависания, остановки, неполадок с памятью или повышенного энергопотребления. Чтобы избежать этих проблем, завершайте работу ненужных программ с помощью диспетчера задач.

1. В режиме меню выберите пункт **Диспетчер задач** → **Активные приложения**.
2. Чтобы закрыть приложение, выберите пункт **Завершить**.

   Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Зав. все**.

Индивидуальная настройка устройства

Используйте все возможности устройства, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

Изменение языка дисплея

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Язык и ввод** → **Язык меню**.
2. Выберите нужный язык.

Установка текущего времени и даты

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дата и Время**.
2. Выберите часовой пояс, установите время и дату и измените другие параметры.

Установка обоев для главного экрана

1. В режиме ожидания нажмите клавишу [▤] → **Обои**.
2. Выберите папку изображений и изображение.
3. Выберите пункт **Сохранить** или **Установить обои**.

Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с устройством.

Включение анимации для переключения между приложениями

Во время использования устройства можно включить эффект перехода между окнами.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Анимация**.
2. Выберите эффект анимации.

Регулировка яркости дисплея

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Яркость**.
2. Снимите флажок рядом с пунктом **Автоматическая регулировка яркости**.
3. Для настройки уровня яркости перетащите ползунок.
4. Выберите пункт **Да**.

Уровень яркости дисплея влияет на количество потребляемого устройством заряда аккумулятора.

Блокировка экрана

Можно защитить устройство от нежелательного использования, заблокировав экран с помощью рисунка разблокировки или пароля.

- После настройки блокировки экрана устройство будет запрашивать рисунок или пароль при каждом включении.
- Если вы забыли PIN-код или пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить их.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю паролей или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Создание рисунка разблокировки

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Рисунок**.
2. Ознакомьтесь с инструкциями и образцами рисунков на экране, а затем выберите пункт **Далее** (при необходимости).
3. Создайте рисунок, соединив линией минимум 4 точки.
4. Выберите пункт **Продолжить**.
5. Повторите рисунок для подтверждения.
6. Нажать программную клавишу **Подтвердить**.

Создание PIN-кода разблокировки экрана

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **PIN**.
2. Введите цифровой PIN-код и выберите пункт **Продолжить**.
3. Введите PIN-код еще раз и выберите пункт **OK**.

Создание пароля разблокировки экрана

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность** → **Задать блокировку экрана** → **Пароль**.
2. Введите алфавитно-цифровой пароль и выберите пункт **Продолжить**.
3. Введите пароль еще раз и выберите пункт **OK**.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется с помощью набора символов на виртуальной клавиатуре.

Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков ► с. 60.

› Изменение режима ввода текста

Выберите и удерживайте поле ввода текста, а затем выберите пункт **Режим ввода** и способ ввода текста (клавиатура Swype или Samsung).

› Ввод текста с помощью клавиатуры Swype

1. Прикоснитесь к первой букве слова и, не отрывая палец, переместите его к следующей букве.
2. Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.

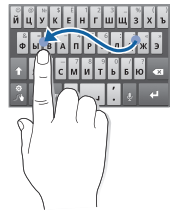

3. Уберите палец с последней буквы.
4. Когда на дисплее появится нужное слово, коснитесь значка ␣, чтобы вставить пробел. Если нужное слово не отображается, выберите другое в списке.
5. Повторяйте шаги 1–4, пока текст не будет введен полностью.

- Текст также можно вводить, нажимая клавиши.
- Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы ввести символ, указанный на верхней половине клавиши. Нажмите и удерживайте клавишу до тех пор, пока не появится список, позволяющий вставить специальный знак, символ или цифру.

Можно также использовать следующие клавиши.

Номер	Функция
1	Изменение регистра.
2	Доступ к подсказкам по клавиатуре Swype; выбор способа ввода текста (коснитесь и удерживайте).
3	Переключение между режимом ввода символов и режимом ABC; переключение в режим ввода цифр (нажмите и удерживайте).
4	Изменение языка ввода; выбор языка ввода (коснитесь и удерживайте).
5	Удаление введенных символов.
6	Переход на новую строку.
7	Голосовой ввод текста. Данная функция может не поддерживаться некоторыми языками ввода.
8	Вставка пробела.

› Ввод текста с помощью клавиатуры Samsung

Ввод текста путем выбора буквенно-цифровых клавиш и следующих специальных клавиш.

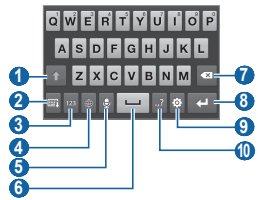

Номер	Функция
1	Изменение регистра.
2	Скрытие клавиатуры.
3	Переключение между режимами ввода цифр и символов и режимом ABC.
4	Изменение языка ввода; выбор языка ввода (коснитесь и удерживайте). Значок доступен, только если для ввода установлено более двух языков. ► с. 61.
5	Голосовой ввод текста; значок появляется только после включения функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung. ► с. 61. Данная функция может не поддерживаться некоторыми языками ввода.

Номер	Функция
❻	Вставка пробела; вставка точки (двойное касание).
❼	Удаление введенного текста.
❽	Переход на новую строку.
❾	Переход к параметрам клавиатуры; изменение способа ввода текста (коснитесь и удерживайте).
❿	Ввод часто используемых символов.

› Копирование и вставка текста

При вводе текста можно воспользоваться функцией копирования и вставки текста в других приложениях.

1. Переместите курсор в нужное положение.
2. Выберите и удерживайте поле ввода текста.
3. Выберите пункт **Выделить текст** из списка параметров.
4. Прикоснитесь к концу копируемого текста.
5. Коснитесь и удерживайте выделенный текст.
6. Выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать текст в буфер обмена.
7. Перейдите в другое приложение, а затем выберите и удерживайте поле ввода текста.
8. Выберите пункт **Вставить**, чтобы вставить текст из буфера обмена в поле ввода текста.

Интернет

Для веб-служб требуется подключение передачи данных.

Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.

Наличие тех или иных значков зависит от региона.

› Просмотр веб-страниц

1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть домашнюю страницу.

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и коснитесь значка [→].

2 Для просмотра веб-страниц используются следующие значки.

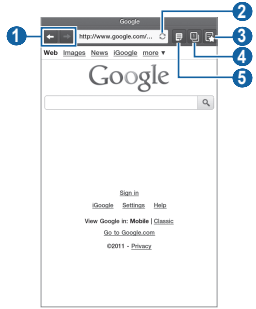

Вид экрана, изображение которого приведено выше, может различаться в зависимости от региона.

Номер	Функция
1	Перемещение вперед или назад по страницам, сохраненным в журнале; просмотр журнала веб-обозревателя (нажмите и удерживайте).
2	Обновление текущей веб-страницы; на время загрузки веб-страницы значок меняется на ✕.

Номер	Функция
3	Переход к списку сохраненных закладок и часто посещаемым страницам, а также к журналу веб-обозревателя.
4	Открытие нового окна или переключение между открытыми окнами.
5	Создание заметки.

При просмотре веб-страниц воспользуйтесь следующими возможностями.

- Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите клавишу [▭] → **Добавить закладку**.
- Чтобы выполнить поиск текста на веб-странице, нажмите клавишу [▭] → **Найти на странице**.
- Чтобы просмотреть загруженные элементы, нажмите клавишу [▭] → **Диспетчер загрузки**.
- Чтобы отрегулировать яркость экрана, нажмите клавишу [▭] → **Яркость**.
- Чтобы изменить параметры веб-обозревателя, нажмите клавишу [▭] → **Настройки**.
- Чтобы распечатать открытую веб-страницу на подключенном к устройству принтере, нажмите клавишу [▭] → **Опции** → **Печать**. Устройство совместимо только с принтерами Samsung.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, нажмите клавишу [▭] → **Опции** → **Общий доступ**.
- Чтобы просмотреть сведения о веб-странице, нажмите клавишу [▭] → **Опции** → **Свойства страницы**.

› Голосовой поиск информации

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
2. Выберите поле ввода URL-адреса.
3. Коснитесь значка и произнесите ключевое слово в микрофон устройства.

   Устройство выполнит поиск данных и веб-страниц, содержащих данное ключевое слово.

› Просмотр нескольких страниц

Можно открыть несколько веб-страниц и переключаться между ними.

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
2. Коснитесь значка .

На значке отображается количество открытых в данный момент окон. Всего можно открыть не более шести окон.

3. Коснитесь значка , чтобы открыть новое окно.
4. Откройте новую веб-страницу в этом окне.
5. Для перехода между открытыми окнами коснитесь значка и выберите нужную веб-страницу.

› Добавление закладок для веб-страниц

Если адрес веб-страницы известен, можно вручную добавить ее в закладки.

Добавление закладки

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
2. Нажмите клавишу [ ] → **Добавить закладку**.
3. Введите заголовок страницы и ее адрес.

   Чтобы создать закладку для просматриваемой веб-страницы, перейдите к шагу 5.
4. Выберите раскрывающееся меню **По умолчанию**, а затем папку с закладками (при необходимости).
5. Выберите пункт **Да**.

Выберите пункт → **Закладки**, а затем выберите и удерживайте закладку, чтобы воспользоваться следующими возможностями.

- Чтобы открыть веб-страницу в текущем окне, выберите пункт **Открыть**.
- Чтобы открыть веб-страницу в новом окне, выберите пункт **Открыть в новом окне**.
- Чтобы добавить ссылку закладки на главный экран, выберите пункт **Добавить ярлык на главную**.
- Чтобы отправить URL-адрес веб-страницы другим пользователям, выберите пункт **Отправка ссылки**.
- Чтобы скопировать URL-адрес веб-страницы, выберите пункт **Копировать URL**.
- Чтобы использовать веб-страницу в качестве стартовой страницы в веб-обозревателе, выберите пункт **Установить в качестве домашней страницы**.
- Чтобы удалить закладку, выберите пункт **Удалить закладку**.

Редактирование закладок

Чтобы создать новую папку с закладками, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
2. Выберите пункт → **Закладки** → **Изменить** → **Новая папка**.
3. Введите имя папки с закладками и выберите пункт **Да**.

Чтобы удалить папку с закладками или закладки веб-страниц, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
2. Выберите пункт → **Закладки** → **Изменить** → **Удалить**.
3. Выберите папки с закладками или закладки веб-страниц, а затем пункт **Удалить** → **Удалить**.

› Добавление канала RSS-новостей

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
2. Перейдите на веб-страницу с RSS-новостью.
3. Коснитесь значка в поле ввода URL-адреса.
4. Выберите нужный RSS-канал.
5. Подпишитесь на него.

   Вы будете получать оповещения об обновлениях RSS-каналов, на которые вы подписаны.

› Переход к часто посещаемым страницам и журналу веб-обозревателя

1. В режиме меню выберите пункт **Интернет**.
2. Выберите пункт → **Самые посещаемые** или **Журнал**.
3. Выберите нужную веб-страницу.

Readers Hub

В этом разделе описано приложение Readers Hub, с помощью которого можно обращаться к различным материалам для чтения.

Некоторые функции могут быть временно недоступны.

1. В режиме меню выберите пункт **Readers Hub**.
2. При первом запуске приложения ознакомьтесь с отказом от ответственности и выберите пункт **Принять**.
3. Выберите изображение нужного материала для чтения.
4. Выполните поиск и загрузите его из интерактивного магазина.

Новости и погода

В этом разделе описан способ просмотра прогноза погоды, последних новостей и газетных статей.

› Просмотр прогноза погоды

1. В режиме меню выберите пункт **Новости и погода**.
2. Выберите пункт **Погода** вверху экрана.

   Устройство определит ваше текущее местонахождение и отобразит соответствующие погодные сведения.

Местонахождение можно изменить, чтобы просмотреть погоду в другом регионе. Нажмите клавишу [▤] → **Настройки** → **Настройки погоды** и снимите флажок с пункта **Мое местоположение**. Затем выберите местонахождение в меню **Настроить местоположение**.

› Чтение статей

1. В режиме меню выберите пункт **Новости и погода**.
2. Выберите категорию новостей вверху экрана.
3. Выберите статью, чтобы открыть ее.

Чтобы добавить новостную категорию, нажмите клавишу [▤] → **Настройки** → **Настройки новостей** → **Выбор тем новостей**.

Samsung Apps

Магазин Samsung Apps предлагает множество полезных мобильных приложений. Среди них вы найдете игры, новости, справочные материалы, социальные сети, карты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность устройства можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего устройства!

- Наличие данной функции зависит от региона или оператора мобильной связи.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com.

1 В режиме меню выберите пункт **Samsung Apps**.

2 Выполните поиск нужных приложений и загрузите их на устройство.

Маркет

Поскольку ОС устройства основана на платформе Android, его функциональность можно расширить за счет загружаемых приложений. С помощью Android Market можно легко и быстро подключиться к магазину загружаемых игр и приложений.

- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Пользовательские файлы загруженных приложений будут сохранены во встроенную память.

› Загрузка и установка приложения

1 В режиме меню выберите пункт **Маркет**.

2 При первом запуске приложения ознакомьтесь с условиями и положениями соглашения, а затем выберите пункт **Принять**.

3 Выберите категорию приложения и приложение.

4 Выберите пункт **Установить** для бесплатных приложений или **Купить** для платных.

Если выбран пункт **Установить**, выберите пункт **OK**, чтобы сразу загрузить приложение.

Если выбран пункт **Купить**, необходимо ввести сведения о кредитной карте. Следуйте инструкциям на экране.

› Удаление приложения

1 В режиме меню выберите пункт **Маркет**.

2 Нажмите клавишу [▤] → **Загрузки**.

3 Выберите приложение, подлежащее удалению.

4 Выберите пункт **Удалить** → **OK**.

YouTube

YouTube — это бесплатная служба потокового видео. В этом разделе описывается просмотр и отправка видео на YouTube.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

› Просмотр видео

1 В режиме меню выберите пункт **YouTube**.

2 Выберите видеозапись из списка.

3 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

Номер	Функция
1	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка.
2	Изменение разрешения дисплея.

Отправка видео

1 В режиме меню выберите пункт **YouTube**.

2 Нажмите клавишу [▭] → **Добавить** и укажите видеозапись. Перейдите к шагу 8.

Если вы хотите отправить еще одну видеозапись, коснитесь значка, чтобы включить камеру.

3 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

4 Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.

5 Чтобы начать запись, коснитесь значка.

6 Коснитесь значка, чтобы остановить запись.

7 Выберите пункт **Сохранить**, чтобы отправить только что сделанную видеозапись.

8 Введите имя пользователя и пароль, а затем выберите пункт **Войти** (при необходимости).

9 Введите сведения о загрузке и выберите пункт **Добавить**.

Ежедневная информация

В этом разделе описывается, как просматривать прогнозы погоды, новости, финансовые сводки и расписание на день.

Настройка параметров ежедневной информации

1 В режиме меню выберите пункт **Daily briefing**.

2 Нажмите клавишу [▭] → **Настройки** и укажите услугу.

3 Настройте следующие параметры получения ежедневной информации.

Параметр	Функция
Выберите город	Добавление города, для которого нужно показывать прогноз погоды.
Выберите акции	Добавление компании, финансовые показатели которой вас интересуют.
Автоматическое обновление	Настройка на автоматическое обновление ежедневной информации.
Автоматическая прокрутка виджета	Настройка виджета ежедневной информации на автоматическое отображение подробных сведений.
Единица	Выбор единицы измерения температуры для прогнозов погоды.

Просмотр ежедневной информации

1. В режиме меню выберите пункт **Daily briefing**.
2. Коснитесь значка , чтобы обновить сведения.
3. Для просмотра информации прокрутите изображение вправо или влево.

Карты

Приложение Google Maps™ позволяет найти карты улиц, городов и стран, а также получить маршруты проезда.

Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.

Поиск объектов

1. В режиме меню выберите пункт **Карты**.
   Ваше текущее местонахождение будет показано на карте.
2. Нажмите клавишу [ ] → **Поиск**.
3. Введите ключевое слово и коснитесь значка .
   - Для изменения масштаба коснитесь значка или .
   - Чтобы выполнить поиск объекта поблизости, коснитесь значка .
   - Чтобы добавить слои на карту, коснитесь значка .
   - Чтобы просмотреть текущее местонахождение, коснитесь значка .

Чтобы отметить объект звездочкой, выберите указатель с его названием и коснитесь значка .

Получение маршрутов проезда к заданному пункту назначения

1. В режиме меню выберите пункт **Карты**.
2. Нажмите клавишу [ ] → **Маршруты**.
3. Введите адреса начального и конечного пунктов назначения.
   Чтобы ввести адрес из списка контактов или указать расположение на карте, выберите пункт → **Контакты** или **Точка на карте**.
4. Выберите способ передвижения (на автомобиле, автобусе или пешком), а затем — пункт **Готово**.
5. Если необходимо просмотреть подробные сведения о передвижении, выберите маршрут.
6. Выберите пункт **На карте**.
7. По окончании нажмите клавишу [ ] → **Очистить карту**.

Локатор

В этом разделе описано, как с помощью приложения Google Latitude™ вы можете узнавать о местонахождении друзей, а они — о вашем.

- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.

1. В режиме меню выберите пункт **Локатор**.
   Устройство автоматически подключится к функции Google Latitude.

2 Нажмите клавишу [▤] → **Добавить друзей** → **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу электронной почты**.

3 Выберите друзей, которых нужно добавить, или введите адрес электронной почты и выберите пункт **Добавить друзей** → **Да**.

Когда друг примет это приглашение, можно будет отправить ему информацию о вашем местонахождении.

4 Нажмите клавишу [▤] → **Карта**.

Местонахождение ваших друзей отмечается их фотографиями на карте.

Места

- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.

1 В режиме меню выберите пункт **Места**.

2 Выберите категорию.

Устройство выполнит поиск мест в районе вашего местонахождения, относящихся к выбранной категории.

3 Выберите название места для просмотра сведений о нем.

4 Чтобы просмотреть место на карте, коснитесь значка .

Чтобы просмотреть маршрут движения к выбранному месту, коснитесь значка .

Навигатор

В этом разделе описывается использование системы навигации GPS для поиска и отображения пункта назначения с помощью голосовых указаний.

- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- Перед использованием служб определения местонахождения включите беспроводное соединение.

1 В режиме меню выберите пункт **Навигатор**.

2 Введите пункт назначения одним из следующих способов.

- **Произнести адрес**: произнесите название конечного пункта, например «Navigate to *destination*» («Перейти к [название пункта назначения]»).
- **Ввести место назначения**: ввод пункта назначения с помощью виртуальной клавиатуры.
- **Контакты**: выбор пункта назначения из адресов, сохраненных в контактах.
- **Помеченные места**: выбор пункта назначения из списка отмеченных мест.

3 Выберите пункт **Установить**, чтобы включить навигацию с помощью голосовых указаний.

4 Чтобы выключить функцию навигации, нажмите клавишу [▤] → **Закрыть навигацию**.

Поиск

Можно выполнять поиск приложений в памяти устройства или определенных данных в Интернете.

1. В режиме меню выберите пункт **Поиск**.
2. Введите букву или слово для поиска данных.
3. Выберите название элемента, который нужно открыть.

Связь

Qik Video

С помощью этой функции можно выполнять видеовызовы и обмениваться видеозаписями через Интернет или видеопочту. Также можно сохранять видеозаписи для последующего просмотра.

Выполнить видеовызов при подключенной гарнитуре Bluetooth нельзя.

1. В режиме меню выберите пункт **Qik Video** → **Log in**.
2. Введите имя пользователя и пароль, затем выберите пункт **Log in**.
3. Выполняйте видеовызовы или обменивайтесь видеозаписями.

Google Mail

Можно загружать новые электронные сообщения из Google Mail™ в папку «Входящие» на устройстве. При переходе к Google Mail появляется папка «Входящие». В панели заголовка отображается число непрочитанных сообщений. Они выделены полужирным шрифтом. Если сообщение было помечено, метка появляется в цветном прямоугольнике на сообщении.

- Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы меню Google Mail могут называться по-другому.

› Отправка сообщения по электронной почте

1. В режиме меню выберите пункт **Google Mail**.
2. Нажмите клавишу [▤] → **Новое сообщение**.
3. Введите имя или адрес в поле получателя.
4. Введите тему и текст сообщения.
5. Чтобы вложить в письмо файл изображения, нажмите клавишу [▤] → **Прикрепить файл** и выберите файл.
6. Для отправки сообщения нажмите клавишу [▤] → **Отправить**.

› Просмотр сообщения электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **Google Mail**.
2. Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы ответить на сообщение, коснитесь значка ↩.
- Чтобы ответить на сообщение всем получателям, выберите пункт ◀ → **Отв. всем**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт ◀ → **Переслать**.
- Чтобы отметить сообщение звездочкой, коснитесь значка ☆.
- Чтобы просмотреть вложение, выберите пункт **Просмотр**. Чтобы сохранить его в памяти устройства, выберите пункт **Загрузить**.
- Чтобы архивировать сообщение, выберите пункт **В архив**.
- Чтобы удалить сообщение, выберите пункт **Удалить**.
- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, коснитесь значка ‹ или ›.

› Упорядочивание сообщений электронной почты по меткам

Можно упорядочить сообщения электронной почты, пометив их или добавив звездочки, чтобы подчеркнуть их важность. Отсортировать сообщения можно по фильтру меток.

Добавление метки к сообщению

1. На экране папки «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
2. Выберите пункт **Изменить ярлыки**.
3. Выберите метку, а затем — пункт **Да**.

Добавление звездочки к сообщению

1. На экране папки «Входящие» нажмите и удерживайте сообщение.
2. Выберите пункт **Пометить**. Рядом с сообщением появится значок звездочки.

Фильтр сообщений

1. На экране папки «Входящие» нажмите клавишу [▤] → **Перейти к ярлыкам**.
2. Выберите метку сообщений, которые необходимо просмотреть.

Электронная почта

В этом разделе описаны функции отправки и просмотра сообщений электронной почты с помощью личной или рабочей учетной записи.

› Настройка учетной записи электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **E-mail**.
2. Введите свой адрес электронной почты и пароль.
3. Выберите пункт **Далее** (для настройки обычных учетных записей электронной почты) или **Ручная настройка** (если используются другие службы электронной почты).
4. Следуйте инструкциям на экране.
5. Чтобы добавить учетные записи, нажмите клавишу [▤] → **Диспетчер учетных записей** → **Добавить уч. запись** и повторите шаги 2–4.

После завершения настройки учетной записи начнется загрузка сообщений электронной почты на устройство. Если создано более двух учетных записей электронной почты, можно переключаться между ними. Для этого выберите имя учетной записи в верхнем левом углу экрана и укажите ту запись, из которой нужно получить сообщения.

› Отправка сообщения по электронной почте

1. В режиме меню выберите пункт **E-mail** и имя учетной записи электронной почты.
2. Коснитесь значка .

3 Добавьте получателей сообщения.
   - Введите адреса получателей вручную, разделив их символом запятой или точки с запятой.
   - Выберите адреса получателей из списка, коснувшись значка .
4 Выберите поле Cc/Bcc, чтобы добавить получателей.
5 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.
6 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.
7 Выберите пункт **Вложить** и вложите файл.
   Можно прикреплять медиафайлы, контакты или сведения о местонахождении.
8 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

При нахождении в автономном режиме или вне зоны обслуживания сообщение будет оставаться в папке «Исходящие» до подключения к Интернету или обнаружения сети мобильной связи.

› Просмотр сообщения электронной почты

При открытии учетной записи электронной почты в автономном режиме на экране отобразятся ранее полученные сообщения электронной почты. Для просмотра новых сообщений необходимо подключиться к почтовому серверу. После загрузки сообщений с сервера их можно просматривать в автономном режиме.

1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** и имя учетной записи электронной почты.
2 Коснитесь значка , чтобы обновить список сообщений.
3 Выберите сообщение электронной почты.

В режиме просмотра сообщения доступны следующие возможности.

- Чтобы перейти к следующему или предыдущему сообщению, коснитесь значка или .
- Чтобы переместить сообщение в другую папку, коснитесь значка .
- Чтобы удалить сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы ответить на сообщение, выберите пункт → **Ответить**.
- Чтобы переслать сообщение другим получателям, выберите пункт → **Переслать**.
- Чтобы создать новое сообщение, коснитесь значка .
- Чтобы просмотреть вложение, прикоснитесь к области вложения. Чтобы сохранить его в памяти устройства, коснитесь значка .
- Чтобы распечатать сообщение на подключенном к устройству принтере, нажмите клавишу [ ] → **Печать**. Устройство совместимо только с принтерами Samsung.

Google Talk

В данном разделе описывается способ общения с друзьями с помощью приложения Google Talk™.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

› Добавление друзей в список

1 В режиме меню выберите пункт **Google Talk**.
   В списке друзей можно быстро просмотреть имена собеседников.
2 Нажмите клавишу [ ] → **Добавить друга**.

3 Введите адрес электронной почты друга и выберите пункт **Отправить приглашение**.

Когда ваш друг примет это приглашение, он будет добавлен в список друзей.

› Начало разговора

1 В режиме меню выберите пункт **Google Talk**.

2 Выберите друга из списка. Откроется экран чата.

3 Введите текст сообщения и выберите пункт **Отправить**.

Чтобы добавить смайлик, нажмите клавишу [ ] → **Опции** → **Вставить смайлик**.

4 Чтобы переключиться между активными окнами разговора, нажмите клавишу [ ] → **Открыть другой чат**.

5 Чтобы завершить разговор, нажмите клавишу [ ] → **Закрыть чат**.

Social Hub

В этом разделе описывается приложение Social Hub™, позволяющее работать с электронной почтой, мгновенными сообщениями, контактами и событиями календаря.
Подробную информацию см. на веб-сайте socialhub.samsungmobile.com.

1 В режиме меню выберите пункт **Social Hub**.

2 Ознакомьтесь с приложением Social Hub и приступайте к его использованию.

Развлечения

Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки.

› Загрузка музыкальных файлов в память устройства

Для начала скопируйте файлы в память устройства или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения ► с. 22.
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung Kies ► с. 46.
- Прием файлов по Bluetooth ► с. 49.
- Копирование на карту памяти ► с. 46.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11 ► с. 46.

› Воспроизведение музыки

После передачи музыкальных файлов в память устройства или на карту памяти выполните следующие действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2 Выберите музыкальную категорию.
3 Выберите музыкальный файл.
4 Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

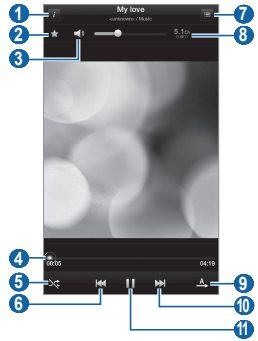

Номер	Функция
1	Просмотр сведений о файле.
2	Установка текущего файла в качестве избранной композиции.
3	Регулировка громкости звука.
4	Переход к определенному месту в файле путем перемещения ползунка или прикосновения к нему.
5	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.

Номер	Функция
⑥	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
⑦	Доступ к списку воспроизведения.
⑧	Активация 5.1-канальной звуковой системы.
⑨	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов).
⑩	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).
⑪	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ▶, чтобы продолжить воспроизведение.

- При воспроизведении многоканального содержимого, например DVD-фильмов, наушники SRS CS™ создают 5.1-канальное объемное звучание по сравнению с обычными наушниками или наушниками типа «капли».
- Технология WOW HD™ значительно повышает качество звучания, обеспечивая динамичный трехмерный звук благодаря глубоким насыщенным басам и чистому воспроизведению высоких частот.

› Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка** → **Списки воспроизведения**.
2. Нажмите клавишу [▤] → **Новый список воспроизведения**.
3. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите нужные файлы, а затем — пункт **Добавить**.

Во время воспроизведения можно добавить файлы в список воспроизведения, выбрав пункт [▤] → **Добавить в список**.

› Изменение настроек музыкального проигрывателя

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Нажмите клавишу [▤] → **Настройки**.
3. Можно изменять следующие параметры музыкального проигрывателя.

Параметр	Функция
Эквалайзер	Выбор типа эквалайзера по умолчанию.
Эффект	Выбор звукового эффекта.
Музыкальное меню	Выбор музыкальных категорий, которые будут отображаться на экране музыкальной библиотеки.

Камера

В этом разделе описаны основные возможности создания и просмотра снимков и видеозаписей. С помощью камеры можно делать снимки с разрешением 2048 x 1536 пикселов (3,2 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 720 x 480 пикселов.

- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Если устройство не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость памяти устройства зависит от режима и условий съемки.

Фотосъемка

1 Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.

2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

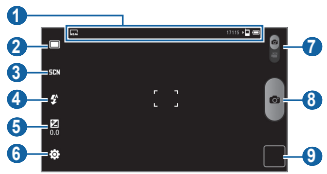

Номер	Функция
1	Проверка состояния и настроек камеры. • : разрешение • 1711 : количество снимков, которые можно сохранить (в зависимости от свободного места в памяти) • : хранилище по умолчанию
2	Изменение режима съемки.
3	Изменение сюжета.
4	Изменение настроек вспышки; можно вручную включать и выключать вспышку либо настроить камеру на автоматическое использование вспышки, если это необходимо.
5	Настройка значения экспозиции.
6	Изменение настроек камеры.
7	Переключение в режим видеозаписи.
8	Выполнение снимка.
9	Запуск средства просмотра изображений.

4 Для выполнения снимка коснитесь значка .
Снимок будет сохранен автоматически.

Чтобы просмотреть сделанные снимки, коснитесь значка средства просмотра изображений.

- Снимки можно перелистывать вправо или влево.
- Чтобы увеличить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны либо просто дважды прикоснитесь к экрану. Чтобы уменьшить масштаб, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и сведите их вместе.
- Чтобы отправить снимок другим пользователям, нажмите клавишу [ ] → **Доступ**.
- Чтобы установить снимок в качестве фонового рисунка или изображения абонента для записи в списке контактов, нажмите клавишу [ ] → **Установить как**.
- Чтобы удалить снимок, нажмите клавишу [ ] → **Удалить**.

Фотосъемка с помощью параметров для разных сюжетов

У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных сюжетов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки. Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

1. Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Коснитесь значка SCN и выберите сюжет.
4. При необходимости измените параметры.
5. Для выполнения снимка коснитесь значка .

Панорамная съемка

В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные снимки. Этот режим лучше всего подходит для съемки пейзажей.

1. Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите пункт → **Панорама**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы сделать первый снимок, коснитесь значка .
6. Медленно перемещайте устройство в выбранном направлении, соединяя края зеленой рамки с видоискателем.

   Когда зеленая рамка и видоискатель соединятся, камера автоматически сделает следующий снимок.
7. При необходимости повторите шаг 6.

Фотосъемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать снимок, когда они улыбаются.

1. Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите пункт → **Распознавание улыбки**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Наведите объектив камеры на объект.
6. Коснитесь значка .

   Устройство обнаружит лица в кадре и распознает улыбки. Когда человек улыбнется, устройство автоматически сделает снимок.

Фотосъемка в режиме автопортрета

С помощью переднего объектива камеры можно делать автопортретные снимки.

1. Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
2. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите пункт → **Автопортрет**.

4 При необходимости измените параметры.

5 Для выполнения снимка коснитесь значка .

Настройка фотокамеры

Перед началом съемки выберите пункт → **Картинка** для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Функция
Разрешение	Изменение разрешения.
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Эффекты	Применение специальных эффектов.
ISO	Настройка чувствительности датчика изображения.
Качество изображения	Настройка уровня качества снимков.

Перед началом съемки выберите пункт → **Настройка** для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Функция
Просмотр	Настройка на просмотр только что сделанного снимка.
GPS	Настройка на добавление к снимкам сведений о координатах. Для обеспечения уверенного сигнала GPS избегайте фотосъемки при плохих метеоусловиях, а также там, где на пути сигнала могут возникнуть препятствия (пространство между зданиями, низменности).
Звук затвора	Выбор звука, сопровождающего фотосъемку.
Память	Выбор области памяти для хранения новых снимков.
Сброс	Сброс настроек камеры.

Видеосъемка

1 Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.

2 Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

3 Сдвиньте значок вниз, чтобы перейти в режим видеозаписи.

4 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

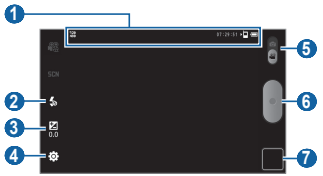

Номер	Функция
1	Проверка состояния и настроек видеокамеры. • 720 480 : разрешение • 07:29:51 : длительность видеозаписи (в зависимости от свободного места в памяти) • : хранилище по умолчанию
2	Изменение настроек вспышки.
3	Настройка значения экспозиции.
4	Изменение настроек камеры.
5	Переключение в режим камеры.
6	Запись видео.
7	Запуск средства просмотра видеозаписей.

5 Коснитесь значка ●, чтобы начать запись.

6 Коснитесь значка ■, чтобы остановить запись.
Видеозапись будет сохранена автоматически.

Могут возникать сбои при записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи.

Чтобы просмотреть видео после съемки, выберите значок средства просмотра видеозаписей.

- Видеозаписи можно перелистывать вправо или влево.
- Чтобы воспроизвести видеозапись, нажмите клавишу [▭] → **Воспроизвести**.
- Чтобы отправить видеозапись другим пользователям, выберите пункт [▭] → **Доступ**.
- Чтобы удалить видеозапись, нажмите клавишу [▭] → **Удалить**.

› Настройка параметров видеозаписи

Перед началом видеосъемки выберите пункт ⚙ → **Видео** для перехода к следующим параметрам.

Параметр	Функция
Баланс белого	Изменение цветового баланса в соответствии с условиями освещения.
Эффекты	Применение специальных эффектов.
Качество видео	Настройка уровня качества видеозаписей.

Перед началом видеосъемки выберите пункт → **Настройка** для перехода к следующим настройкам.

Настройка	Функция
Запись звука	Выбор режима записи видео — со звуком или без.
Просмотр	Настройка на просмотр только что сделанной видеозаписи.
Звук затвора	Включение звука, сопровождающего срабатывание затвора.
Память	Выбор области памяти для хранения новых видеозаписей.
Сброс	Сброс настроек камеры.

Видео

В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей.

1. В режиме меню выберите пункт **Видео**.
2. Выберите категорию вверху экрана.
3. Выберите видеозапись для просмотра.
4. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
5. Для управления воспроизведением используются следующие клавиши.

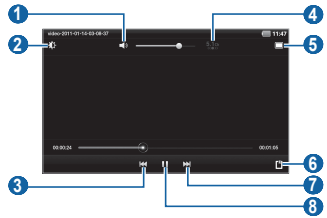

Номер	Функция
1	Регулировка громкости звука.
2	Настройка яркости дисплея.
3	Переход к предыдущему файлу.
4	Активация 5.1-канальной звуковой системы.
5	Изменение соотношения сторон экрана.
6	Добавление закладок в определенное место в видеозаписи.
7	Переход к следующему файлу.
8	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ▶, чтобы продолжить воспроизведение.

Галерея

В этом разделе описано, как просматривать снимки и видеозаписи, хранящиеся в памяти устройства или на карте памяти.

Просмотр снимков

1. В режиме меню выберите пункт **Галерея**.
2. Выберите папку.
3. Чтобы изменить режим просмотра, коснитесь значка или в правом верхнем углу экрана.
4. Выберите снимок для просмотра (без значка).

Чтобы распечатать снимки на подключенном к устройству принтере, нажмите клавишу [ ] → **Опции** → **Печать**. Устройство совместимо только с принтерами Samsung. Формат файлов, доступных для печати, зависит от модели принтера.

Воспроизведение видео

1. В режиме меню выберите пункт **Галерея**.
2. Выберите папку.
3. Чтобы изменить режим просмотра, коснитесь значка или в правом верхнем углу экрана.
4. Выберите видеозапись для просмотра (со значком).
5. Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
6. Управляйте воспроизведением с помощью виртуальных клавиш ► с. 41.

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять ими. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, их телефонные номера, электронные адреса, даты рождения и многое другое.

› Создание контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Коснитесь значка [+].
3. Выберите область памяти.

   Если у вас несколько учетных записей, выберите ту, в которой будет сохранен контакт.
4. Введите сведения о контакте.
5. Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.

› Поиск контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите поле поиска и введите несколько начальных букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите имя контакта в списке результатов поиска.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия.

- Чтобы отправить электронное сообщение, выберите электронный адрес.
- Чтобы изменить сведения о контакте, выберите пункт **Изменить**.
- Чтобы удалить контакт, выберите пункт **Удалить**.

› Создание визитки

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Нажмите клавишу [▤] → **Опции** → **Мой профиль**.
3. Введите свои данные.
4. Выберите пункт **Готово**.

› Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять сообщения всем членам группы. Для начала необходимо создать группу.

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Группы**.
2. Коснитесь значка [+].
3. Введите имя группы.
4. Выберите пункт **Готово**.

Для добавления других абонентов или изменения сведений о них нажмите клавишу [▤] → **Изменить членов группы**.

Календарь

В этом разделе описано, как создавать ежедневные, еженедельные и ежемесячные события и устанавливать сигналы для напоминания о них.

› Изменение режима отображения календаря

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите режим просмотра в верхней части календаря.
   - **День**: почасовая разметка на сутки.
   - **Неделя**: ежедневная разметка на неделю.
   - **Месяц**: ежедневная разметка на месяц.
   - **Спис.**: список всех назначенных встреч.

› Добавление события

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Коснитесь значка .
3. Укажите необходимые сведения о событии.
4. Выберите пункт **Готово**.

› Просмотр событий

Просмотр расписания на сегодня

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите пункт **Сегодня**.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Для просмотра событий, назначенных на определенную дату, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите дату в календаре.

   Для перехода к определенной дате можно ввести ее вручную. Нажмите клавишу [ ] → **Перейти**, задайте дату с помощью значков «+» или «–» и выберите пункт **Установить**.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Чтобы отправить событие другим пользователям, выберите пункт **Отправить по** и укажите параметр.

› Выключение сигнала о событии

Если для напоминания о событии задан звуковой сигнал, он будет воспроизведен в указанное время. Чтобы отложить или выключить напоминание, выберите пункт **Приостановить все** или **Отклонить все**.

Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для ее сохранения и последующего просмотра.

Создание заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
2. Коснитесь значка .
3. Введите текст заметки.
4. Выберите пункт **Готово**.

Просмотр заметок

1. В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
2. Выберите заметку для просмотра сведений.

- Чтобы отправить заметку другим пользователям, нажмите клавишу [▭] → **Отправить по** и укажите параметр.
- Чтобы распечатать заметку на подключенном к устройству принтере, нажмите клавишу [▭] → **Печать**. Устройство совместимо только с принтерами Samsung.

Возможности передачи данных

Подключение к ПК

В этом разделе описываются различные способы подключения устройства к ПК с помощью прилагаемого кабеля для передачи данных. Подключив устройство к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с помощью проигрывателя Windows Media, напрямую обмениваться данными с ПК и использовать программу Samsung Kies.

› Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsungmobile.com).

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Samsung Kies**.
2. Нажмите клавишу [⌂], чтобы вернуться в режим ожидания.
3. Подключите многофункциональный разъем устройства к ПК с помощью кабеля для передачи данных.
4. Запустите программу Samsung Kies и установите беспроводное соединение или скопируйте данные и файлы.

   Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

› Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Медиаплеер**.
2. Нажмите клавишу [⌂], чтобы вернуться в режим ожидания.
3. Подключите многофункциональный разъем устройства к ПК, на котором установлен проигрыватель Windows Media, с помощью кабеля для передачи данных.

   Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
4. Запустите проигрыватель Windows Media, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.
5. Введите или измените имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
6. Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
7. Начните синхронизацию.

› Подключение в качестве съемного диска

Можно подключить устройство к ПК как съемный диск и получить доступ к его файловой системе. Если в устройство вставлена карта памяти, вы также можете получить доступ и к ее файловой системе.

Файловая система карты памяти будет выведена как съемный диск, независимый от встроенной памяти устройства.

1. Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Съемный диск**.
3. Нажмите клавишу [⌂], чтобы вернуться в режим ожидания.
4. Подключите многофункциональный разъем устройства к ПК с помощью кабеля для передачи данных.
5. При подключении выберите пункт **Подключить USB-носитель**.
6. Откройте папку для просмотра файлов.
7. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.
8. По окончании выберите пункт **Выключить**.

Чтобы отключить устройство от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините кабель для передачи данных. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

Wi-Fi

В этом разделе описываются возможности беспроводного адаптера, позволяющего подключаться к любым сетям WLAN, которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.

Устройство использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено без ограничений во всех странах Европейского Союза. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

› Включение функции WLAN

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.
2. Выберите пункт **Wi-Fi**, чтобы включить функцию WLAN.

Когда функция WLAN включена, даже в фоновом режиме ресурс аккумулятора используется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

› Поиск беспроводной сети и подключение к ней

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.
   Устройство автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.
2. Выберите сеть в меню **Сети Wi-Fi**.
3. Введите пароль для доступа к сети (при необходимости).
4. Выберите пункт **Подключиться**.

› Добавление сети WLAN вручную

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Добавить сеть Wi-Fi**.
2. Введите идентификатор SSID для сети и выберите тип защиты.
3. Установите настройки безопасности в зависимости от выбранного типа защиты.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

› Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (защищенный доступ к Wi-Fi)

С помощью точки доступа WPS или PIN-кода WPS можно подключиться к защищенной сети. Для подключения к сети WLAN с помощью точки доступа WPS выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi** → **Подключение кнопки WPS**.
2. В течение 2 минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

Для подключения к сети WLAN с помощью PIN-кода WPS выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки Wi-Fi**.
2. Выберите сеть, обозначенную значком WPS, а затем — пункт **PIN-код WPS**.
3. Введите PIN-код на точке доступа и нажмите клавишу «Старт».

Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без физического подключения устройств.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.

- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, особенно не испытанные и не одобренные компанией Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с планшетом.

› Включение беспроводной связи Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth**.
2. Выберите пункт **Bluetooth**, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.

› Поиск и соединение с устройствами, поддерживающими Bluetooth

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Поиск устройств**.
2. Выберите устройство.

3 Введите PIN-код функции Bluetooth устройства (при необходимости) и выберите пункт **Да**. Либо выберите пункт **Принять**, чтобы создать один и тот же PIN-код для связи устройств.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, соединение будет установлено. После успешного подключения устройство выполнит автоматический поиск доступных услуг.

У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

› Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, заметку или медиафайл из соответствующего приложения или папки **Мои файлы**.

2 Нажмите клавишу [▤] → **Доступ** или **Отправить по** → **Bluetooth**.

3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

› Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Параметры Bluetooth** → **Открыто**.

Устройство станет видимым для других Bluetooth-устройств на 120 секунд.

2 Когда появится запрос, введите PIN-код беспроводной связи Bluetooth и выберите пункт **Да** (при необходимости).

3 Выберите пункт **Принять**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Принятые данные сохраняются в папке Bluetooth.

AllShare

В данном разделе описана услуга DLNA (Digital Living Network Alliance — альянс цифровых сетей для дома), позволяющая обмениваться медиафайлами с устройствами, поддерживающими эту услугу, по сети WLAN.

Сначала необходимо включить функцию WLAN и добавить профиль WLAN ► с. 47.

› Настройка параметров DLNA для обмена медиафайлами

Чтобы другие DLNA-устройства могли получить доступ к файлам на планшете, необходимо включить функцию обмена медиафайлами.

Некоторые файлы могут не воспроизводиться на DLNA-устройствах.

1 В режиме меню выберите пункт **AllShare**.

2 Нажмите клавишу [▤] → **Настройки**.

3 Настройте следующие параметры DLNA.

Параметр	Функция
Имя медиасервера	Ввод имени вашего устройства, выступающего в роли медиасервера.

Параметр	Функция
Общий доступ к мультимедиа	Разрешение на обмен видеозаписями, изображениями или музыкальными файлами с другими DLNA-устройствами.
Точка доступа	Выбор профиля подключения для функции DLNA.
Загрузка с других устройств	Разрешение или запрет загрузки файлов с других устройств.
Память по умолчанию	Выбор области памяти для сохранения загружаемых медиафайлов.

› Воспроизведение файлов на другом DLNA-устройстве

1. В режиме меню выберите пункт **AllShare**.
   Устройство автоматически выполнит поиск DLNA-устройств.
2. В меню **Сервер** выберите устройство-медиасервер, которое содержит медиафайлы.
3. В меню **Устройство отображения** выберите проигрыватель для воспроизведения файлов.
4. Выберите пункт **Далее**.
5. Выберите категорию мультимедиа и файл.
6. Управляйте воспроизведением с помощью значков устройства.

В зависимости от сервера и подключения к сети воспроизведение может подвергнуться буферизации.

GPS

Устройство оснащено приемником глобальной системы позиционирования GPS. В этом разделе описан способ включения служб определения местонахождения.

Для приема наилучшего сигнала GPS не используйте устройство в следующих условиях:

- между зданиями, в туннелях и подземных переходах или внутри зданий;
- при плохой погоде;
- в областях высокого напряжения или электромагнитного излучения.

При использовании функций GPS не прикасайтесь к области внешней антенны рукой и не закрывайте ее другими предметами.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

› Включение службы определения местонахождения

Чтобы определить свое местонахождение и выполнить поиск по карте, необходимо включить службы определения местонахождения.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **GPS и Безопасность**.
2. Для включения служб определения местонахождения измените следующие параметры.

Параметр	Функция
Беспроводные сети	Определение местонахождения с помощью сети WLAN.
Использовать GPS	Включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.

Инструменты

Электронные книги

В этом разделе описывается, как открывать и читать электронные книги.

› Чтение книг

1. В режиме меню выберите пункт **Электронные книги**.
2. Выберите книгу с книжной полки.
3. Во время чтения книги доступны следующие действия.
   - Чтобы перевернуть страницу, проведите пальцем влево или вправо либо прикоснитесь к левому или правому полю страницы.
   - Чтобы просмотреть содержание, закладки или выделенный текст, коснитесь значка .
   - Чтобы изменить параметры шрифта или яркости экрана, коснитесь значка .
   - Чтобы просмотреть сведения о книге, коснитесь значка .
   - Чтобы добавить в закладки текущую страницу, коснитесь значка .
   - Чтобы выделить текст, коснитесь и удерживайте слово, а затем выберите пункт **Выделение** во всплывающем окне.

› Поиск слов в словаре

1. В режиме меню выберите пункт **Электронные книги**.
2. Откройте книгу.
3. Коснитесь и удерживайте слово до тех пор, пока на экране не появится увеличительное стекло.
4. Во всплывающем окне выберите пункт **Словарь**.

› Импорт файлов книг

Файлы книг в формате .epub можно импортировать с карты памяти.

- Книги должны храниться на карте памяти.
- Книги с защитой DRM не поддерживаются.

1. В режиме меню выберите пункт **Электронные книги**.
2. Нажмите клавишу [ ] → **Импорт**.
3. Выберите файл книги для импорта, а затем — пункт **Да**.

ThinkFree Office

В этом разделе описывается способ создания и просмотра документов на устройстве. Если у вас есть учетная запись веб-службы ThinkFree, вы можете делать это в интерактивном режиме. Устройство поддерживает следующие форматы файлов: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Создание нового документа

1. В режиме меню выберите пункт **ThinkFree Office**.
2. При первом запуске приложения ознакомьтесь с лицензионным соглашением и выберите пункт **Принять**.
3. Для активации ThinkFree Office выберите пункт **Активировать сейчас** → **Закрыть**.
4. Выберите пункт **Мои документы**.
5. Нажмите клавишу [▤] → **Создать** и укажите тип документа.
6. Введите имя документа и выберите пункт **OK**.
7. Создайте содержимое документа с помощью инструментов в верхнем правом углу экрана.
8. По окончании коснитесь значка на панели инструментов.

› Просмотр и редактирование документов на устройстве

1. В режиме меню выберите пункт **ThinkFree Office**.
2. Выберите пункт **Мои документы** и укажите документ.
3. Выберите тип кодировки текста (при необходимости).
4. Просмотрите и отредактируйте документ в соответствии со своими предпочтениями.
   - Также можно изменить масштаб документа, коснувшись экрана двумя пальцами и раздвигая их либо сводя вместе.
   - Чтобы выполнить поиск заданной фразы в тексте документа, нажмите клавишу [▤] → **Масштаб**.
5. По окончании сохраните документ.

› Управление документами в интерактивном режиме

1. В режиме меню выберите пункт **ThinkFree Office**.
2. Выберите пункт **Интернет**.
3. Введите имя пользователя и пароль для доступа к учетной записи и выберите пункт **Вход**.
4. Просмотрите и отредактируйте документ на сервере в соответствии со своими предпочтениями.

Мои файлы

В этом разделе описано, как легко и быстро перейти к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти устройства и на карте памяти.

Поддерживаемые форматы файлов

Тип	Формат
Изображения	bmp, gif, jpg, png
Видео	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (кодек: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Музыка	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.
- Избегайте блокировки экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand (VOD — видео по запросу). Каждый раз при блокировке экрана устройства во время просмотра DivX Video-On-Demand с одного из доступных арендных счетов будет удержана определенная сумма.

Открытие файла

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы**.
2. Откройте раскрывающееся меню **Имя** и выберите параметр сортировки списка файлов.
3. Выберите папку.

   Чтобы подняться на один уровень вверх в структуре папок, коснитесь значка .
4. Выберите файл.

Создание папки

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы**.
2. Нажмите клавишу [ ] → **Новая папка**.
3. Введите название папки и выберите пункт **Готово**.

Копирование или вырезание файлов

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Выбор**.
2. Выберите файлы или папки, которые требуется скопировать или вырезать.
3. Выберите пункт **Копир.** или **Вырез.**
4. Перейдите в нужную папку и выберите пункт **Вставить**.

Удаление файлов

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Выбор**.
2. Выберите файлы или папки для удаления.
3. Выберите пункт **Удал.** → **Удал.**

Фоторамка

Устройство можно использовать в качестве цифровой рамки для отображения часов, просмотра слайд-шоу или прослушивания музыки.

Отображение часов

1. В режиме меню выберите пункт **Фоторамка**.
2. Прикоснитесь к экрану, чтобы просмотреть значки.
3. Выберите пункт **Часы**.
4. Чтобы изменить оформление часов, нажмите клавишу [ ] → **Стиль часов**.
5. Выберите часы, а затем — пункт **ОК**.

Просмотр слайд-шоу

1. В режиме меню выберите пункт **Фоторамка**.
2. Прикоснитесь к экрану, чтобы просмотреть значки.
3. Выберите пункт **Слайд-шоу**.
4. Нажмите клавишу [ ] → **Добавить в слайд-шоу**.
5. Выберите папки, а затем — пункт **ОК**.

Чтобы изменить эффекты слайд-шоу, нажмите клавишу [ ] → **Эффекты слайд-шоу**.

Воспроизведение звуковых файлов

1. В режиме меню выберите пункт **Фоторамка**.
2. Прикоснитесь к экрану, чтобы просмотреть значки.
3. Выберите пункт **Музыка** и укажите музыкальный файл.

Будильник

В данном разделе описано, как настраивать оповещения о важных событиях и как управлять этими оповещениями.

Установка нового сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Коснитесь значка или нажмите клавишу [ ] → **Добавить будильник**.
3. Настройте параметры сигнала.
4. По окончании выберите пункт **Готово**.

Выключение сигнала будильника

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Чтобы выключить звучащий сигнал будильника, перетащите значок вправо до точки.
- Чтобы отключить сигнал на время (до следующего повтора), перетащите значок zZ влево до точки.

Отключение сигнала будильника

1. В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2. Нажмите клавишу [ ] → **Удалить сигнал**.
3. Выберите сигналы для отключения.
4. Выберите пункт **Удалить**.

Чтобы удалить или отключить сигнал будильника, выберите и удерживайте его, а затем — пункт **Удалить сигнал** или **Отключить сигнал**.

› Изменение оформления часов

1 В режиме меню выберите пункт **Будильник**.
2 Прикоснитесь к изображению часов.
3 Проведите пальцем влево или вправо внизу экрана.
4 Выберите пункт **Выбор стиля часов**.

Калькулятор

В этом разделе описано, как использовать калькулятор, схожий по функциям с карманным или настольным калькулятором.

1 В режиме меню выберите пункт **Калькулятор**.
2 Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.

Поверните устройство против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться техническим калькулятором.

Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно просматривать работающие приложения, их размер, сведения об используемой памяти и объем оперативной памяти.

1 В режиме меню выберите пункт **Диспетчер задач**.
2 Измените следующие параметры.

- **Активные приложения**: просмотр списка работающих приложений.
- **Пакет**: просмотр размера приложений, установленных на устройстве.
- **Диспетчер ОЗУ**: проверка и управление объемом оперативной памяти.
- **Сводка**: просмотр сведений об используемой и доступной памяти на устройстве и карте памяти.
- **Справка**: просмотр справочной информации по продлению срока службы аккумулятора.

Мировое время

В этом разделе описано, как отслеживать время в других регионах.

1 В режиме меню выберите пункт **Мировое время**.
2 Коснитесь значка или нажмите клавишу [▭] → **Добавить город**.
3 Введите название города или выберите его в списке.
Чтобы выбрать город в режиме просмотра карты мира, коснитесь значка .
4 Для установки других мировых часов повторите шаги 2–3.

Чтобы включить переход часов на летнее время, нажмите клавишу [▭] → **Параметры DST**. При нажатии на часы текущее время корректируется на один или два часа вперед.

Голосовой поиск

В этом разделе описывается голосовой способ поиска информации в Интернете.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона.

1. В режиме меню выберите пункт **Голосовой поиск**.
2. Произнесите ключевое слово в микрофон устройства.
   Устройство выполнит поиск информации и веб-страниц, относящихся к данному ключевому слову.

Настройки

Работа с меню настроек

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки**.

2 Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.

Сеть

В этом разделе описано, как изменять настройки подключения к беспроводной сети.

› Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

› Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi**: включение или выключение функции WLAN ► с. 47.
- **Уведомление о сетях**: уведомление о доступной открытой сети.
- **Подключение кнопки WPS**: подключение к сети WLAN с помощью кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup — защищенный доступ к Wi-Fi).
- **Добавить сеть Wi-Fi**: добавление точек доступа сети WLAN вручную.

› Параметры Bluetooth

- **Bluetooth**: включение и выключение беспроводной связи Bluetooth ► с. 48.
- **Имя устройства**: выбор имени устройства.
- **Открыто**: разрешение обнаружения устройства другими Bluetooth-устройствами.
- **Поиск устройств**: поиск доступных Bluetooth-устройств.

› Параметры VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и управление ими.

› Настройки USB

Выбор режима USB, который будет активироваться при подключении устройства к ПК ► с. 46.

› Синхронизация

Настройка профилей синхронизации и синхронизация данных с указанными веб-серверами.

Звуки

Изменение настроек звуков устройства.

- **Профиль "Без звука"**: отключение всех звуков устройства, кроме звука мультимедиа и сигналов будильника.
- **Вибрация**: вибрация при возникновении различных событий.

- **Громкость**: регулировка громкости мелодий вызова, музыки, звука в видеозаписях, сигналов и уведомлений, а также системных звуков устройства.
- **Мелодия уведомления**: выбор мелодии для уведомлений, например о входящих сообщениях и событиях календаря.
- **Звук при наборе**: настройка звуков, подаваемых при нажатии клавиш.
- **Звук при нажатии**: включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звуки блокировки экрана**: включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Тактильная обратная связь**: настройка устройства на вибрацию при нажатии клавиш.
- **Интенсивность вибрации**: настройка интенсивности вибрации тактильной обратной связи.

Дисплей

Настройка параметров дисплея.

- **Обои**
  - **Обои главного экрана**: выбор фонового изображения для экрана в режиме ожидания.
  - **Блокировать обои**: выбор фонового изображения для заблокированного экрана.
- **Стиль шрифта**: изменение типа шрифта для отображаемого текста. Дополнительные шрифты можно загрузить из Android Market, выбрав пункт **Получить шрифты из Интернета**.
- **Яркость**: регулировка яркости экрана.
- **Плотность белого цвета**: регулировка плотности оттенков белого.
- **Плотность черного цвета**: регулировка плотности оттенков черного для увеличения глубины изображения.
- **Насыщенность**: регулировка насыщенности цвета.
- **Анимация**: включение анимации при переключении между приложениями.
- **Тайм-аут экрана**: установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.
- **Режим энергосбережения**: включение режима экономии энергии. В этом режиме устройство экономит заряд аккумулятора, регулируя баланс белого и уровень яркости дисплея.
- **Горизонтальная калибровка**: калибровка геомагнитного датчика, которую можно выполнить, если компас или приложение дополненной реальности предоставляют неверные сведения.

- Держите устройство сенсорным экраном или клавиатурой вверх во время калибровки.
- Калибровка может занять некоторое время; это зависит от вашего местонахождения и прочих обстоятельств.
- Воздействие сильных магнитных полей может помешать калибровке. Если выполнить калибровку не удается, перейдите в другое место.
- При попадании в область сильных магнитных полей после калибровки устройство автоматически сделает попытку откалибровать геомагнитный датчик.
- Геомагнитный датчик, которым оснащено устройство, не поддерживает вид с высоты птичьего полета для определения маршрутов. Из-за этого во время измерения углов могут возникать некоторые погрешности, а карта может быть перевернута.

GPS и Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства и функции GPS.

- **Беспроводные сети**: определение местонахождения с помощью сети WLAN.
- **Использовать GPS**: включение функции определения вашего местонахождения с помощью спутника GPS.
- **Задать блокировку экрана**: настройка кода разблокировки устройства. После настройки кода разблокировки параметр меняется на **Изменить блокир. экрана**.
  - **Нет**: снятие блокировки экрана.
  - **Рисунок**: задание рисунка разблокировки для снятия блокировки экрана.
  - **PIN**: установка цифрового PIN-кода для разблокировки экрана.
  - **Пароль**: установка буквенно-цифрового пароля для разблокировки экрана.
- **Видимые пароли**: в целях безопасности устройство по умолчанию настроено на отображение пароля в виде символов •. Можно настроить устройство на отображение пароля по мере ввода.
- **Выбор администрат. устройства**: просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Приложения администрирования можно включать для применения новых политик к поведению устройства.
- **Безопасное хранение**: использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить сертификаты с карты памяти SD**: установка зашифрованных сертификатов с карты памяти.
- **Задать пароль**: создание и подтверждение пароля для доступа к удостоверениям.
- **Очистить хранилище**: удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Приложения

Изменение настроек управления установленными приложениями.

- **Неизвестные источники**: разрешение загрузки приложений из любого источника. Если этот параметр не выбран, приложения можно будет загрузить только из Android Market.
- **Управление приложениями**: доступ к списку установленных на устройство приложений и просмотр сведений о них. Также можно посмотреть работающие или сохраненные на карте памяти приложения.
- **Запущенные службы**: просмотр используемых служб и переход к ним.
- **Разработка**
  - **Отладка USB**: подключение устройства к компьютеру с помощью кабеля для обмена данными с ПК. Это необходимо для отладки приложений.
  - **Отключить спящий режим**: включение подсветки дисплея на время зарядки аккумулятора.
  - **Эмуляция расположения**: отправка фиктивных данных о местонахождении и служебной информации в службу местонахождения для проверки. Это необходимо для отладки приложений.
- **Samsung Apps**: настройка на получение уведомлений об обновлениях приложений из Samsung Apps.

Учетные записи и синхронизация

Изменение параметров автосинхронизации и управление учетными записями синхронизации.

- **Фоновый режим**: включение функции автоматической синхронизации. Автоматическая синхронизация данных будет проходить в фоновом режиме, не требуя открытия приложений.
- **Автосинхронизация**: настройка на автоматическую синхронизацию контактов, событий календаря и электронной почты.

Конфиденциальность

- **Резервное копирование параметров**: создание резервной копии настроек устройства на веб-сервере Google.
- **Автомат. восстановление**: настройка на восстановление данных приложения, если оно снова установлено на устройство.
- **Сброс данных**: сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Карта памяти SD и память устройства

Просмотр сведений о картах памяти и памяти устройства, форматирование внешней и встроенной памяти.

Поиск

Изменение настроек поиска Google.

- **Настройки поиска Google**
  - **Поисковые подсказки**: настройка на вывод подсказок при вводе ключевого слова.
  - **Отправить в Google**: настройка на использование вашего текущего местонахождения в поиске и других службах Google.
  - **История поиска**: настройка на вывод истории поисковых запросов вашей учетной записи Google.
  - **Управление историей поиска**: управление историей поисковых запросов вашей учетной записи Google.
- **Источники поиска**: выбор типа элементов, которые необходимо включить в поиск.
- **Удалить ярлыки поиска**: удаление последних поисковых запросов.

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста.

› Язык меню

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

› Выбрать метод ввода

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

› Swype

- **Язык**: выбор языка для ввода текста.

Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков

- **Размер клавиатуры**: выбор размера клавиатуры.
- **Подсказка слова**: настройка на вывод подсказок по словам по мере ввода и предложение вариантов.
- **Аудио-отклик**: настройка на оповещение об отсутствии других вариантов слова после двойного касания.
- **Вибр. при наж. клав.**: включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Вкл. инд. подсказки**: настройка на оповещение с помощью мигания индикатора.
- **Автопробел**: настройка на автоматическую вставку пробела между словами.
- **Авто. заглав. буквы**: настройка на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знаки.
- **Показ целой кривой**: отображение пути перемещения пальца по клавиатуре.
- **Окно выбора слова**: настройка частоты вывода списка слов.
- **Скорость и точность**: настройка баланса между скоростью и точностью.
- **Справка**: переход к справке по использованию клавиатуры Swype.
- **Руководство**: помощь по ускоренному вводу слов на клавиатуре Swype.
- **Версия**: просмотр информации о версии.

› Клавиатура Samsung

- **Язык ввода**: выбор языка для ввода текста.

Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

- **XT9**: включение режима XT9 для упрощенного набора текста.
- **Дополнительные настройки XT9**: включение дополнительных возможностей режима XT9, таких как автозаполнение, автокоррекция и автозамена слова, а также создание собственного списка слов.
- **Автоматическая расстановка точек**: вставка точки по двойному касанию клавиши пробела.
- **Автоматические заглавные буквы**: настройка на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знаки.
- **Голосовой ввод**: включение функции голосового ввода текста на клавиатуре Samsung.
- **Справка**: помощь по вводу слов на клавиатуре Samsung.

Голосовой ввод и вывод

Изменение параметров функций распознавания голоса и преобразования текста в речь.

› Параметры распознавания голоса

- **Язык**: выбор языка для функции распознавания голоса Google.
- **Безопасный поиск**: настройка фильтрации табуированной лексики или изображений в результатах голосового поиска.
- **Фильтр нецензур. слов**: удаление оскорбительных слов, распознанных устройством, из результатов голосового поиска.
- **Показывать подсказки**: вывод подсказок в окне поиска.

› Параметры преобразования текста в речь

- **Прослушать пример**: прослушивание фрагмента текста в качестве образца. Для преобразования текста в речь необходимо установить голосовые данные.
- **Всегда использовать мои параметры**: устройство будет использовать указанные вами параметры для приложений вместо стандартных.
- **Модуль по умолчанию**: выбор голосового модуля для произнесения текста.
- **Установить голосовые данные**: загрузка и установка голосовых данных для преобразования текста в речь.
- **Скорость речи**: выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Язык**: выбор языка для функции преобразования текста в речь.
- **Модули**: просмотр модулей преобразования текста в речь, загруженных из Android Market.

Специальные возможности

Настройка параметров специальных возможностей.

- **Специальные возможности**: включение таких приложений для специальных возможностей, как Talkback или Kickback, которые позволяют настроить обратную связь в виде голосовых комментариев, мелодий или вибрации.
- **Службы специальных возможностей**: выбор приложения для специальных возможностей. Этот параметр станет доступен после загрузки приложений для специальных возможностей.

Дата и Время

Изменение следующих параметров управления форматом времени и даты.

- **Установить дату**: ручная установка текущей даты.
- **Выберите часовой пояс**: выбор часового пояса.
- **Установить время**: ручная установка текущего времени.
- **24-часовой формат**: вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты**: выбор формата даты.

Об устройстве

Просмотр сведений об устройстве, проверка его состояния, а также советы по использованию.

Устранение неполадок

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите планшет, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Планшет «зависает» или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте приложение с помощью диспетчера задач. Если устройство не работает и приложение не отвечает, нажмите кнопку [⏻] и удерживайте ее в течение 8–10 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс данных. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Конфиденциальность** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**.

Планшет издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться телефоном.

Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

Если аккумулятор не заряжается полностью, его необходимо заменить новым. Обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung.

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, планшет может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе планшета и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти планшета Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор.
- Освободите место в памяти планшета, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите планшет.
- Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Планшет Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что планшет поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что планшет и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить планшет к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель для обмена данными с ПК совместим с планшетом.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего планшета.

Предупреждение: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать планшет, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать планшет во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте планшет или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать планшет с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Для безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего устройства.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или само устройство для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или планшет на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите планшет, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите планшет и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям планшета, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании планшета в тех местах, где это запрещено

Выключайте планшет, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование планшета в определенных местах.

Запрещается использовать планшет рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Планшет может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать планшет рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный планшет на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие планшета на кардиостимулятор, держите планшет в противоположной от кардиостимулятора стороне.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать планшет в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с планшетом

Включенный планшет может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте планшет в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не пользуйтесь планшетом на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с планшетом, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте планшет на борту самолета

Использование планшета на борту самолета строго запрещено. Планшет может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов планшет может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые планшетом, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных планшетов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по планшету во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в планшете отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.

Правильный уход за планшетом и его использование

Избегайте попадания влаги на планшет

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы планшета.
- При попадании на устройство влаги выключите устройство, протрите его полотенцем и отнесите в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь планшета индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните планшет в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбоям в работе планшета.

Не кладите планшет на наклонные поверхности

При падении планшет может повредиться.

Не храните планшет при повышенной или пониженной температуре. Используйте планшет при температуре от –20 °C до 45 °C

- Оставленный в салоне автомобиля планшет может взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Нельзя подвергать планшет продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от -20 °C до 45 °C.

Избегайте соприкосновения планшета с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе планшета.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните планшет рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе планшета или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и планшетных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите планшет от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните планшет рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Планшет может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте планшет и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей планшета может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус планшета может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко к глазам людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы планшета и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите планшет или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву планшета
- Если планшетом пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Во время использования устройства

- Говорите прямо в микрофон планшета.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.
- Не сжимайте устройство в руке, нажимайте клавиши легко, используйте специальные функции для уменьшения числа нажатий на клавиши (например режим T9), регулярно делайте перерывы.

Берегите слух

- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по планшету при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите планшет в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на планшет может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать планшет

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы планшета обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке планшета соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте планшет и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте планшет, если его дисплей поврежден или разбит

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите планшет в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте планшет только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании планшета в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться планшетом

Планшет - не игрушка. Не позволяйте детям играть с ним, так как они могут поранить себя или окружающих, повредить сам планшет.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте планшет и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

Доверяйте ремонт планшета только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Обращайтесь с картами памяти осторожно

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Всегда создавайте резервные копии важных данных

Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели планшета — 0,185 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE).

Согласно нормам по уровню радиочастотного излучения, при ношении устройства на теле расстояние между вашим телом и устройством должно составлять не менее 5 мм.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Аккумуляторная батарея, встроенная в устройство, не может быть извлечена пользователем. Для замены обратитесь в авторизованные сервисные центры.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве.

СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве.

Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Алфавитный указатель

AllShare 49

Android Market 26

Bluetooth
- включение 48
- передача данных 49
- поиск устройств и подключение к ним 48
- прием данных 49

DLNA
- см. AllShare

Google Mail 31

Google Talk 33

Qik Video 31

Samsung Apps 25

Samsung Kies 46

ThinkFree Office 52

USB-модем 48

YouTube
- отправка видео 27
- просмотр видео 26

аккумулятор
- зарядка 8

ввод текста 19

веб-обозреватель
- голосовой поиск информации 23
- добавление RSS-новостей 24
- добавление закладок 24
- просмотр веб-страниц 22
- просмотр нескольких страниц 23

видео
- воспроизведение 41, 42
- запись 39

видеоплеер 41, 42

галерея
- воспроизведение видео 42
- просмотр снимков 42

голосовой поиск 56

дата и время, установка 17

диспетчер задач 55

диспетчер файлов
- копирование или вырезание файлов 53
- открытие файлов 53
- поддерживаемые форматы файлов 53
- удаление файлов 53

ежедневная информация 27

заметки
- просмотр 45
- создание 45

Интернет
- см. «веб-обозреватель»

календарь
- просмотр событий 44
- создание событий 44

камера
- запись видео 39
- настройка камеры 39
- настройка параметров видеозаписи 40
- фотосъемка 37

карта памяти
извлечение 10
установка 9
форматирование 10
Карты Google 28
комплект поставки 8
контакты
создание 43
мировое время 55
музыкальный проигрыватель
воспроизведение музыки 35
загрузка файлов 35
создание списков воспроизведения 36
настройки
GPS и безопасность 59
дата и время 62
конфиденциальность 60
память 60
поиск 60
преобразование текста в речь 62
приложения 59
сеть 57
специальные возможности 62
учетные записи и синхронизация 60
язык и ввод 60
подключение к ПК
Samsung Kies 46
Проигрыватель Windows Media 46
съемный диск 46
подключения
Bluetooth 48
DLNA 49
ПК 46
сеть WLAN 47
проигрыватель Windows Media 46
профиль «Без звука» 11
сенсорный экран
блокировка 14
использование 14
сеть WLAN
включение 47
поиск сетей и подключение к ним 47
точка доступа WPS 48
сигнал
выключение сигнала 54
отключение сигнала 54
установка 54
синхронизация 46
снимки
автопортрет 38
запись 37
панорамная съемка 38
просмотр 42
съемка с помощью сюжетов 38
фотосъемка в режиме распознавания улыбки 38
сообщения
настройка учетной записи 32
отправка сообщений электронной почты 32
текстовые заметки 45
телефонная книга
поиск контактов 43
создание групп 43
создание контактов 43
устройство
включение или выключение 11
внешний вид 11
значки состояния 13
клавиши 12
настройка 17
настройки 57
панель ссылок 16

цифровая рамка 53

экран в режиме ожидания
- добавление элементов 15
- перемещение элементов 16
- удаление элементов 16

экран меню
- переход 16
- упорядочение 17

электронная книга
- загрузка 25
- импорт 51
- чтение 25, 51

электронная почта
- настройка учетной записи 32
- отправка 32
- просмотр 33

язык 60

яркость, дисплей 18

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, **Samsung Electronics**

подтверждает, что данный

Портативное Bluetooth/Wi-Fi устройство : GT-P1010

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Council Recommendation 1999/519/EC
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Сеть	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

CE 0168 !

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 01. 05 Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Установка ПО Kies (Синхронизация с ПК) Kies

1. Загрузите последнюю версию программного обеспечения Kies с веб-сайта компании Samsung (**www.samsungmobile.com**) и установите его на ваш компьютер.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Сеть** → **Настройки USB** → **Samsung Kies**.
3. Используя кабель для обмена данными с ПК, подключите планшет к компьютеру.
   Для дополнительной информации обратитесь к разделу Помощь ПО Kies.

AB57